


研究室ネットワーク上に自端末の PC 名を表示しない設定

※ この設定は PC ごとに設定する必要があります。

1. コマンドプロンプトを管理者権限で起動します。


Windows Vista、7 の場合

- ① スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを右クリックします。
- ② 展開されたメニューの中から「管理者として実行」をクリックします。

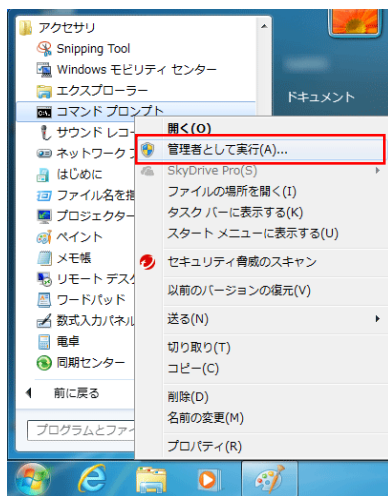


Windows 8/8.1 の場合

- ① マウスカーソルを左下に移動し右クリックします。
- ② 展開されたメニューの中からコマンドプロンプト(管理者)をクリックします。

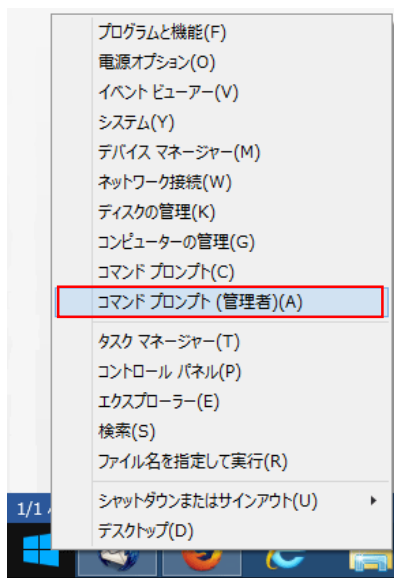

2. コマンドプロンプトの入力画面へ以下のように入力します。

「net config server /hidden:yes」

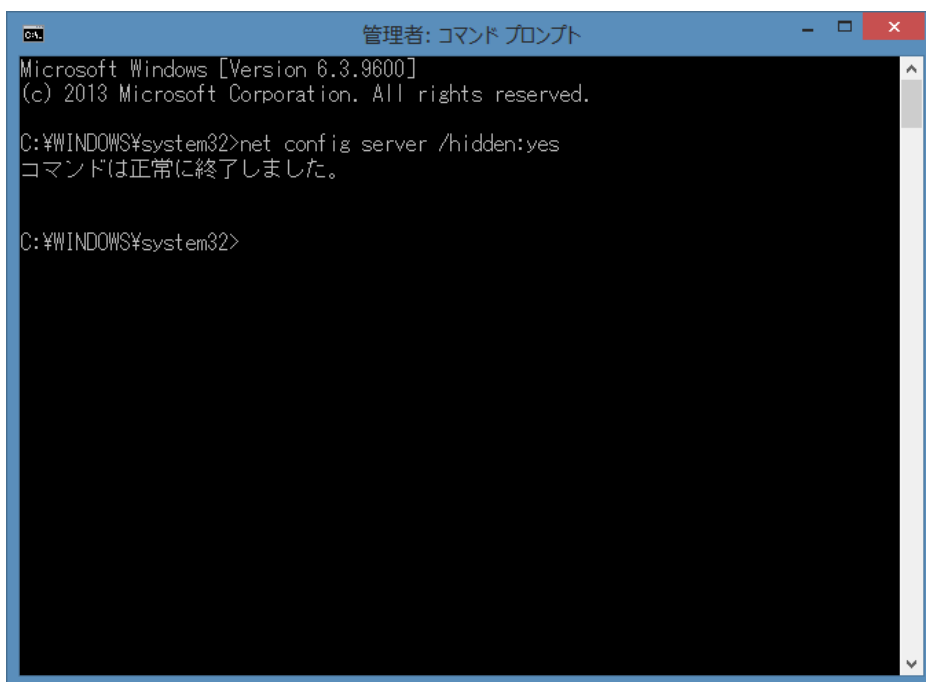

```
管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:¥WINDOWS¥system32>net config server /hidden:yes
コマンドは正常に終了しました。

C:¥WINDOWS¥system32>
```

3. コマンドプロンプトの入力画面へ以下のように入力します。

「net config server」

表示された画面の「隠しサーバー」の項目が「Yes」となっていれば設定は完了です。

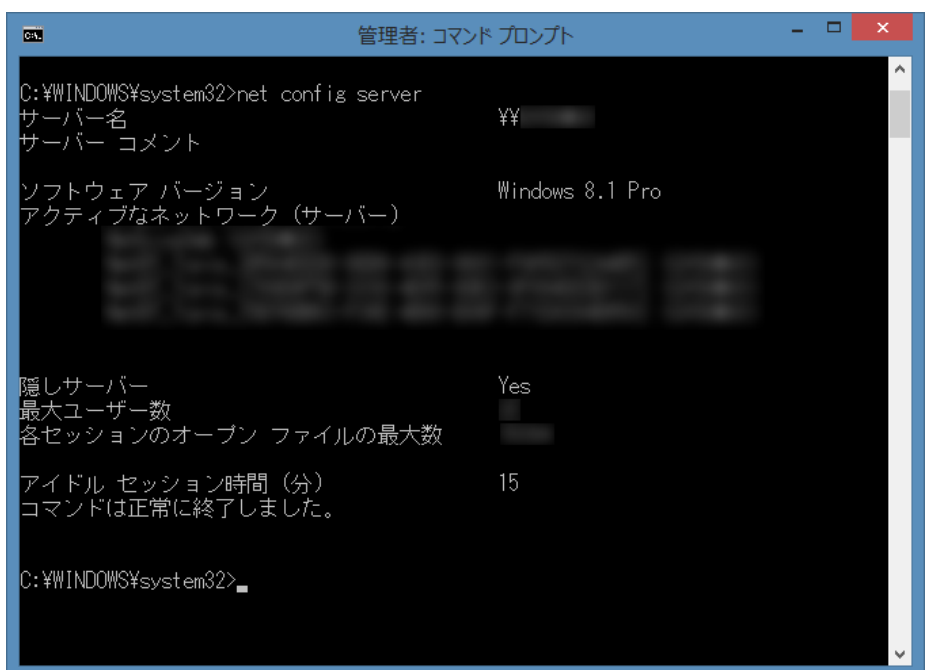

```
管理者: コマンド プロンプト

C:¥WINDOWS¥system32>net config server
サーバー名                ¥¥
サーバー コメント
ソフトウェア バージョン   Windows 8.1 Pro
アクティブなネットワーク (サーバー)

隠しサーバー              Yes
最大ユーザー数           ¥¥
各セッションのオープン ファイルの最大数
アイドル セッション時間 (分)  15
コマンドは正常に終了しました。

C:¥WINDOWS¥system32>
```

※ 設定の反映までに 30 分ほどお時間がかかる場合があります。